

Proiector DLP

Manual de utilizare

Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.

PRINCIPALELE MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe	1-1
Păstrarea și întreținerea	1-2
Măsuri de siguranță	1-3

INSTALAREA ȘI CONECTAREA

Conținutul pachetului	2-1
Instalarea proiectorului	2-2
Reglarea înălțimii cu picioarele reglabile	2-3
Reglarea zoomului și focalizării	2-4
Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție	2-5
Înlocuirea lămpii	2-6
Conectarea la PC	2-7
Configurarea mediului PC	2-8
Moduri de afișare acceptate	2-9
Conectarea la sursa de alimentare	2-10
Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sau satelit prin interfața HDMI/DVI	2-11
Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sau satelit prin interfața Component	2-12
Conectarea la un player video sau la o cameră video	2-13

UTILIZAREA

Caracteristicile produsului	3-1
Față, partea superioară	3-2
Telecomanda	3-3
Indicatoarele cu LED-uri	3-4
Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afișaj pe ecran) ..	3-5

DEPANARE

Înainte de a solicita service	4-1
-------------------------------------	-----



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Specificații	5-1
RS-232C Tabel de comenzi	5-2
Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME	5-3
Casarea corectă - doar pentru Europa	5-4

1 Principalele măsuri de siguranță

1-1 Înainte de a începe

Pictograme utilizate în acest manual

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Atenție	Indică situații în care este posibil ca funcția să nu fie disponibilă sau setarea să fie anulată.
	Notă	Indică o recomandare sau sugestie pentru utilizarea unei funcții.

Utilizarea acestui manual

- Citiți cu atenție măsurile de siguranță înainte de a utiliza acest produs.
- Dacă apar probleme, consultați secțiunea „Depanarea”.

Mențiune privind drepturile de autor

Conținutul acestui manual poate fi modificat fără preaviz pentru îmbunătățirea performanței.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co Ltd. Toate drepturile rezervate.

Drepturile de autor pentru acest manual sunt rezervate de Samsung Electronics Co Ltd.


Conținutul acestui manual nu poate fi reprodus, distribuit sau utilizat parțial sau în întregime, sub nicio formă, fără permisiunea scrisă a Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-2 Păstrarea și întreținerea

Curățarea suprafeței și obiectivului

Ștergeți proiectorul cu o cârpă moale și uscată.

- Evitați curățarea produsului cu o substanță inflamabilă, precum benzen sau diluant, sau cu o cârpă umedă. Există pericolul apariției de probleme cu produsul.
- Evitați zgârierea ecranului cu unghiile sau cu obiecte ascuțite. Riscați să zgâriați sau să deteriorați produsul.
- Evitați curățarea produsului pulverizând apă direct pe acesta. Dacă pătrunde apă în produs, există pericol de incendiu, electrocutare sau pot apărea probleme cu produsul.
- Dacă proiectorul se udă, este posibil să apară o pată albă pe suprafața acestuia.

 Aspectul și culoarea pot fi diferite în funcție de model.





Curățarea interiorului proiectorului

Pentru curățarea interiorului proiectorului, contactați un centru de service.

- Contactați un centru de service dacă în proiector pătrunde praf sau substanțe străine.



Pictograme utilizate pentru măsurile de siguranță

PICTOGRA MĂ	NUME	SEMNIFICAȚIE
	Avertisment	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la răniri grave sau chiar deces.
	Atenție	Nerespectarea măsurilor marcate cu acest semn poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Semnificația semnelor



A nu se efectua.



A nu se dezasambla.



A nu se atinge.



Trebuie respectat.



Ștecherul trebuie scos din priză.



Trebuie împământat pentru a împiedica electrocutarea.

Referitor la alimentare

 Imaginile următoare sunt oferite doar în scop consultativ și pot fi diferite în funcție de model și țară.




Avertisment



Conectați ferm ștecherul.

- În caz contrar, există pericol de incendiu.



Evitați conectarea mai multor echipamente electrice la aceeași priză.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii prizei.



Evitați utilizarea unui cablu de alimentare sau ștecher deteriorat sau unei prize desprinse.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu.



Evitați îndoirea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare și nu așezați obiecte grele pe cablu.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat. Pentru mutarea produsului, întrerupeți alimentarea și deconectați cablul de alimentare și toate cablurile conectate la produs.




Evitați conectarea sau deconectarea sursei de alimentare cu mâinile ude.

- În caz contrar, există pericol de electrocutare.



- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau incendiu din cauza unui cablu de alimentare deteriorat.



Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la o priză cu împământare (numai pentru echipamente de izolare din clasa 1).

- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau rănire.

Atenție



Atunci când scoateți ștecherul din priză, asigurați-vă că trageți de ștecher, nu de cablu.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu. Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.



- Există pericol de electrocutare sau incendiu.


Conectați ștecherul la o priză la care aveți acces ușor.



- Dacă apar probleme cu produsul, trebuie să deconectați ștecherul pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie. Nu puteți întrerupe complet alimentarea cu energie utilizând numai butonul de alimentare de pe produs.



Nu porniți sau opriți produsul prin conectarea sau deconectarea ștecherului. (Nu utilizați ștecherul ca întrerupător.)



Mențineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.

Referitor la instalare

Avertisment



Evitați instalarea produsului într-un loc expus la lumina directă a soarelui și instalarea lângă o sursă de căldură, precum foc sau calorifer.


- Riscați să scurtați ciclul de viață al produsului sau să produceți un incendiu. Atunci când instalați produsul într-un dulap sau pe un raft, aveți grijă ca partea din față a produsului să se sprijine complet pe suprafața dulapului sau a raftului.



- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la căderea produsului, cauzând deteriorarea acestuia sau rănirea.

- Asigurați-vă că utilizați un dulap sau raft corespunzător dimensiunii produsului.

Mențineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură.



- Învelișul cablului se poate topi și poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu instalați produsul într-un loc expus la praf, umezeală (saună), grăsimi, fum sau apă (picături de ploaie) și nu-l instalați într-un vehicul.



- Există pericol de electrocutare sau incendiu.



Evitați instalarea produsului într-un loc slab ventilat, cum ar fi un raft de bibliotecă sau un dulap.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne.

La instalarea produsului pe o consolă sau pe un raft, asigurați-vă că partea din față a produsului nu depășește limita consolei sau a raftului.

- În caz contrar, există pericolul ca produsul să cadă, ducând la defectarea acestuia sau la rănirea.



Când tună sau fulgeră, deconectați cablul de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu. Nu instalați produsul în zone cu praf excesiv.



Atenție



Aveți grijă să nu blocați orificiul de ventilare cu fața de masă sau perdeaua.

- În caz contrar, există pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii interne. Manevrați produsul cu grijă când îl așezați jos.



- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la probleme cu produsul sau rănire.



Nu permiteți căderea produsului în timpul transportului.

- Există pericolul apariției de probleme cu produsul sau rănire. Nu instalați produsul la o înălțime la care copiii pot ajunge.



- Dacă un copil atinge produsul, există pericolul ca produsul să cadă și să ducă la rănire.

Referitor la utilizare



Evitați să introduceți în produs obiecte metalice, precum tije, monede sau agrafe de păr, sau obiecte inflamabile (în orificiile de ventilare, porturi etc).

- Dacă produsul intră în contact cu apă sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.

Nu demontați și nu încercați să reparați sau să modificați produsul.

- Dacă produsul necesită reparații, contactați un centru de service.

Evitați utilizarea și amplasarea de spray-uri sau obiecte inflamabile lângă produs.

- Există pericol de explozie sau incendiu.



Nu permiteți copiilor să așeze obiecte precum jucării sau prăjituri deasupra produsului.

- Dacă un copil se întinde după asemenea obiecte, produsul poate cădea și accidenta copilul.



Nu priviți direct în lumina lămpii și nu proiectați imaginea în ochi.

- Aceste lucruri sunt periculoase, în special pentru copii. Când scoateți bateriile din telecomandă, aveți grijă ca acestea să nu fie înghițite de copii. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

- Dacă sunt înghițite, solicitați imediat asistență medicală.



Evitați să așezați pe produs recipiente cu apă, precum vase, ghivece, băuturi, cosmetice sau medicamente, sau obiecte metalice.

- Dacă produsul intră în contact cu apă sau cu o substanță străină, întrerupeți alimentarea, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- În caz contrar, există pericolul apariției unei probleme la produs, de electrocutare sau incendiu.

Atenție



Dacă produsul scoate un zgomot ciudat, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați un centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.



Dacă produsul intră în contact cu apă sau cu o substanță străină, opriți produsul, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.



Dacă mufa de alimentare este expusă la praf, umezeală sau substanțe străine, curățați-o bine.

- Există pericol de electrocutare sau incendiu.



Nu utilizați produsul când acesta indică o defecțiune, precum lipsa sunetului sau a imaginii.

- Opriti imediat produsul, deconectați cablul de alimentare din priză și contactați un centru de service.
- În cazul apariției unei scurgeri de gaz, nu atingeți produsul sau ștecherul și aerisiți imediat încăperea.

- Există pericol de explozie sau incendiu din cauza unei scântei.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau cablul de antenă în timpul furtunilor cu tunete și trăsnete.

Nu atingeți obiectivul produsului.

- Acest lucru poate provoca deteriorarea obiectivului.



La curățarea produsului, deconectați cablul de alimentare și curățați produsul cu o cârpă moale și uscată.

- La curățarea produsului, evitați utilizarea de substanțe chimice cum ar fi ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, parfum, lubrifiant sau agent de curățare.

Există pericolul deformării exteriorului sau îndepărtării imaginii imprimate.

Dacă nu utilizați produsul o perioadă îndelungată, spre exemplu când plecați de acasă, deconectați cablul de alimentare de la priză.

- În caz contrar, riscați acumularea prafului și un incendiu provocat de supraîncălzire sau scurtcircuit ori electrocutare.

Dacă produsul este instalat într-un loc în care condițiile de operare variază considerabil, există posibilitatea apariției unei probleme grave de calitate din cauza mediului înconjurător. În acest caz, instalați produsul numai după consultarea centrului de apel.

- Locuri expuse la praf microscopic, substanțe chimice, temperatură prea ridicată sau prea scăzută, umiditate ridicată, precum aeroporturi sau gări unde produsul este utilizat continuu o perioadă îndelungată etc.

Dacă scăpați produsul sau carcasa este deteriorată, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Contactați un centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau electrocutare.
- Aveți grijă să nu pierdeți capacul obiectivului produsului.

- Riscați să deteriorați obiectivul.

Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.

- În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați produsul.



Pentru a nu vă arde, nu atingeți orificiile de ventilare sau capacul lămpii în timpul funcționării sau imediat după oprirea produsului.

Nu deschideți niciun capac al produsului.

- Acest lucru poate fi periculos din cauza curentului de tensiune înaltă din interiorul produsului.

Nu atingeți nicio parte exterioară a produsului cu scule precum un cuțit sau un ciocan.

Pentru a curăța murdăria sau petele de pe obiectivul de proiecție frontal, utilizați spray sau o cârpă umezită în apă cu detergent neutru.

Apelați la un centru de service pentru curățarea interiorului proiecteurului cel puțin o dată pe an.

Nu curățați produsul utilizând spray cu apă sau o cârpă umedă. Evitați utilizarea oricăror substanțe chimice, precum detergenți, lac industrial sau auto, materiale abrazive, ceară, benzen, alcool, pe orice parte din plastic a produsului, precum carcasa proiecteurului, deoarece aceasta poate cauza deteriorare. Nu utilizați baterii neidentificate.

Aveți grijă să nu atingeți orificiul de ventilație cât timp proiectorul este pornit, deoarece este evacuat aer fierbinte.



Orificiul de ventilație este fierbinte un timp după stingerea proiectorului. Nu atingeți orificiul de ventilație cu mâinile sau corpul.



Mențineți-vă corpul la distanță de lampa proiectorului. Lampa este fierbinte.

(În special copiii și persoanele cu pielea sensibilă trebuie să fie atenți.)



Nu amplasați obiecte sensibile la căldură în apropierea proiectorului.

2 Instalarea și conectarea

2-1 Conținutul pachetului

- Despachetați produsul și verificați dacă au fost incluse toate articolele de mai jos.
- Păstrați ambalajul în cazul în care ulterior veți dori să mutați produsul.




Proiector


CONȚINUT

			
Ghid rapid	Garanția produsului	Manual de utilizare (BP59-00137A)	Cablu de alimentare
			
Telecomandă (BP59-00132A) / 1 baterie (CR 2025)	Lavetă de curățare (BN63-01798B)		

SE COMERCIALIZEAZĂ SEPARAT

			
Cablu D-Sub	Cablu HDMI	Cablu de semnal component (P _R , P _B , Y)	Cablu S-VIDEO
			
Cablu VIDEO			

2-2 Instalarea proiectorului

-  Instalați proiectorul astfel încât fasciculul să fie perpendicular pe ecran.
- Plasați proiectorul astfel încât obiectivul să se afle în centrul ecranului. Dacă ecranul nu este perfect vertical, este posibil ca imaginea rezultată să nu fie dreptunghiulară.
 - Nu instalați ecranul într-o zonă foarte luminoasă. Dacă ecranul este prea luminos, imaginea nu va fi afișată foarte clar.
 - Atunci când instalați ecranul într-o zonă foarte luminată, folosiți draperii.
 - Puteți instala proiectorul în următoarele locații: Față-Podea / Față-Tavan / Spate-Podea / Spate-Tavan. (Pentru a vizualiza setările poziției de instalare)

Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în spatele ecranului



Instalați un ecran semitransparent.

Selecțați Menu > Setup > Install > Rear-Floor

Pentru a vedea imaginea atunci când proiectorul este instalat în fața ecranului



Instalați proiectorul în fața ecranului, în locul de unde priviți ecranul.

Selecțați Menu > Setup > Install > Front-Floor

2-3 Reglarea înălțimii cu picioarele reglabile



Pentru plasarea la nivel a proiecteurului, ajustați picioarele reglabile ale acestuia.

 Puteți regla înălțimea proiecteurului în 3 trepte.


În funcție de poziția proiecteurului, poate să apară distorsiunea trapezoidală a imaginii.

2-4 Reglarea zoomului și focalizării




1 Buton pentru zoom: Puteți ajusta dimensiunea imaginii în intervalul de mărire prin utilizarea butonului de zoom.

2 Rozetă de focalizare: Focalizați imaginea de pe ecran utilizând rozeta de focalizare.

 Dacă produsul dvs. este instalat într-o locație din afara distanței de proiecție specificate (consultați Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție), focalizarea nu poate fi reglată corect.

2-5 Dimensiunea ecranului și distanța de proiecție

Instalați proiectorul pe o suprafață plată, netedă și reglați înălțimea proiectorului utilizând picioarele reglabile, pentru a obține o calitate optimă a imaginii. Dacă imaginile nu sunt clare, reglați-le utilizând butonul de zoom sau rozeta de focalizare sau mutați proiectorul înainte și înapoi.

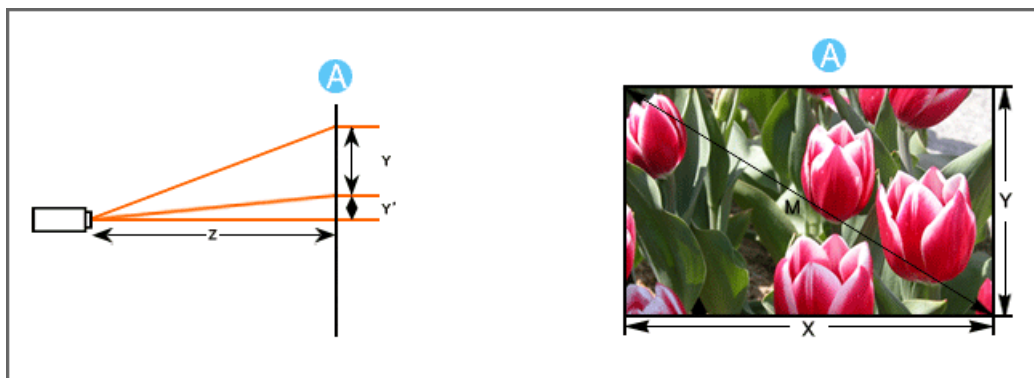

A. Ecran / Z. Distanță de proiecție / Y'. Distanță de la centrul obiectivului până la marginea inferioară a imaginii

X. Lățimea ecranului / Y. Înălțimea ecranului / M. Lungimea diagonalei ecranului

DIMENSIUNE ECRAN		ORIZONTALĂ	VERTICALĂ	TELEOBIECTI V	PANORAMIC	DECALAJ
		X	Y	Z		Y'
ȚOLI	MM	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)
40	1016	886 / 34,9	498 / 19,6	1762 / 69,4	1355 / 53,3	62 / 2,4
50	1270	1107 / 43,6	623 / 24,5	2203 / 86,3	1694 / 66,7	78 / 3,1
60	1524	1328 / 52,3	747 / 29,4	2643 / 104,1	2032 / 80	93 / 3,7
70	1778	1550 / 61,0	872 / 34,3	3084 / 121,4	2371 / 93,3	109 / 4,3
80	2032	1771 / 69,7	996 / 39,2	3524 / 138,7	2710 / 106,7	125 / 4,9
90	2286	1992 / 78,4	1121 / 44,1	3965 / 156,1	3048 / 120	140 / 5,5
100	2540	2214 / 87,2	1245 / 49,0	4405 / 173,4	3387 / 133,3	156 / 6,1
110	2794	2435 / 95,9	1370 / 53,9	4846 / 190,8	3726 / 146,7	171 / 6,7
120	3048	2657 / 104,6	1494 / 58,8	5287 / 208,1	4065 / 160,0	187 / 7,4
130	3302	2878 / 113,3	1619 / 63,7	5727 / 225,5	4403 / 173,3	202 / 8,0
140	3556	3099 / 122,0	1743 / 68,6	6168 / 242,8	4742 / 186,7	218 / 8,6
150	3810	3321 / 130,7	1868 / 73,5	6608 / 260,2	5081 / 200,0	233 / 9,2
160	4064	3542 / 139,4	1992 / 78,4	7049 / 277,5	5419 / 213,3	249 / 9,8
170	4318	3763 / 148,1	2117 / 83,3	7489 / 294,8	5758 / 226,7	265 / 10,4
180	4572	3985 / 156,9	2241 / 88,2	7930 / 312,2	6097 / 240,0	280 / 11,0
190	4826	4206 / 165,6	2366 / 93,1	8370 / 329,5	6436 / 253,4	296 / 11,7
200	5080	4428 / 174,3	2491 / 98,1	8811 / 346,9	6774 / 266,7	311 / 12,2
210	5334	4649 / 183,0	2615 / 103,0	9251 / 364,2	7113 / 280,0	327 / 12,9
220	5588	4870 / 191,7	2740 / 107,9	9692 / 381,6	7452 / 293,4	342 / 13,5
230	5842	5092 / 200,5	2864 / 112,8	10133 / 398,9	7790 / 306,7	358 / 14,1
240	6096	5313 / 209,2	2989 / 117,7	10573 / 416,3	8129 / 320,0	374 / 14,7

DIMENSIUNE ECRAN		ORIZONTALĂ	VERTICALĂ	TELEOBIECTI V	PANORAMIC	DECALAJ
		X	Y	Z		Y'
ȚOLI	MM	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)	(MM / ȚOLI)
250	6350	5535 / 217,9	3113 / 122,6	11014 / 433,6	8468 / 333,4	389 / 15,3
300	7620	6641 / 261,5	3736 / 147,1	13216 / 520,3	10161 / 400,0	467 / 18,4



Acest proiecteur este conceput pentru a afișa imaginile optim pe un ecran de 100 ~ 120 țoli.

Precauții la înlocuirea lămpii

- Lampa proiectorului este un articol consumabil. Pentru a obține performanțe maxime, înlocuiți lampa în funcție de timpul de utilizare. Puteți verifica timpul de utilizare a lămpii pe afișajul informativ (butonul INFO).
- La înlocuire, utilizați lampa recomandată. Înlocuiți-o cu același model furnizat împreună cu proiectorul.
 - Nume model lampă: 220W Philips fusion lamp (BP96-02183A)
 - Producător lampă: Philips Lighting
 - Durata de viață a lămpii: 3.000 ore
 - Tip de lampă: 220 W UHP
- Înainte să înlocuiți lampa, nu uitați să deconectați cablul de alimentare.
- Lampa este fierbinte chiar și după ce cablul de alimentare este deconectat. Permiteți răcirea acesteia timp de cel puțin 1 oră înainte de a o înlocui.
- Lampa se află în partea inferioară a produsului.
- Înainte de a-l întoarce pentru a schimba lampa, acoperiți proiectorul cu un material moale pe o suprafață netedă.
- Nu lăsați lampa veche în apropierea obiectelor inflamabile sau la îndemâna copiilor. Există riscul de arsură sau rănire.
- Îndepărtați praful sau corpurile străine din jurul sau din interiorul unității lămpii utilizând un dispozitiv de aspirare adecvat.
- Când manipulați lampa, evitați să atingeți părți ale acesteia, cu excepția mânerelor. Dacă manipulați incorect lampa, acest lucru poate afecta calitatea imaginii și îi poate scurta durata de viață.

Conține mercur, a se elimina conform reglementărilor locale, județene sau naționale

Procedura de înlocuire a lămpii

1. Lampa este foarte fierbinte și funcționează la tensiune ridicată. După ce deconectați cablul de alimentare, lăsați lampa să se răcească timp de cel puțin 1 oră înainte de a o înlocui.
2. Lampa se află în partea inferioară a produsului.
Așezați produsul astfel încât partea sa inferioară să fie îndreptată în sus și scoateți șuruburile care fixează capacul lămpii.
* Când așezați produsul cu partea inferioară în sus, asigurați-vă că ați pus o cârpă moale pe suprafață pentru a evita zgârierea.



3. Glisați și deschideți capacul în direcția indicată de săgeată, ca în figură.




4. Scoateți șuruburile indicate în figură.




5. Prindeți și trageți ușor de mânerul lămpii, ca în figură.




-  Introduceți o lampă nouă în ordinea inversă a îndepărtării.

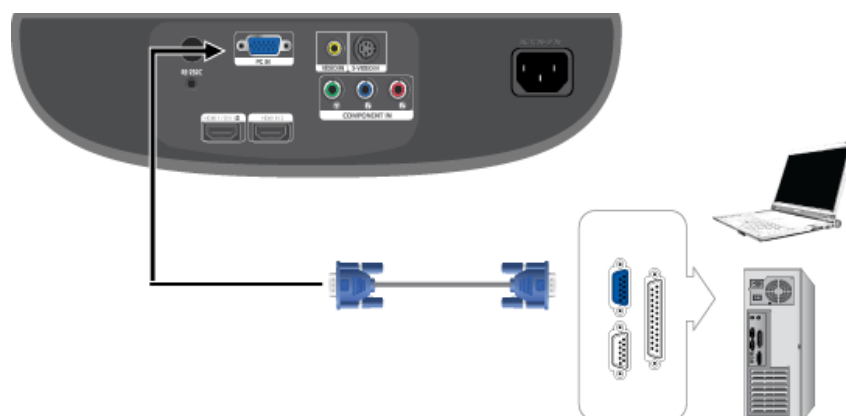

1. Conectați portul [PC IN] din partea posterioară a proiectorului la portul de ieșire pentru monitor al PC-ului utilizând un cablu video de PC.
2. După realizarea tuturor conexiunilor, conectați ambele cabluri de alimentare ale proiectorului și PC-ului.

 Acest produs acceptă caracteristica plug and play; prin urmare, dacă utilizați Windows XP, nu trebuie să instalați un driver pe PC.

Utilizarea proiectorului

1. Porniți proiectorul și apăsați butonul [PC] pentru a selecta <PC>. Dacă modul PC nu este disponibil, verificați dacă este instalat cablul video PC.
2. Porniți PC-ul și setați mediul PC când este necesar.
3. Reglați ecranul. (Reglarea automată)
 -  • Se aude sunet din boxe PC-ului.
 - Pentru a evita apariția unui ecran gol atunci când se conectează un PC, setați opțiunea <PC> din meniul Editare nume. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea 3-5-1.


2-8 Configurarea mediului PC

Verificați următoarele elemente înainte să conectați PC-ul la proiector.

1. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe spațiul de lucru Windows și faceți clic pe [Properties (Proprietăți)]. Va apărea fila <Display Properties (Proprietăți de afișare)>.




2. Faceți clic pe fila [Setări] și setați <Rezoluția ecranului>, consultând <Rezoluția> descrisă în tabelul cu modurile de afișare acceptate de acest proiector. Nu trebuie să modificați setarea <Calitatea culorii>.
3. Apăsați butonul [Advanced (Avansat)]. Va apărea altă fereastră de proprietăți.

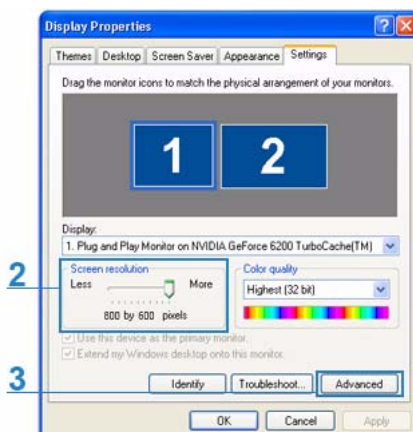

4. Faceți clic pe fila [Monitor] și setați <Screen refresh rate (Rata de reîmprospătare a ecranului)>, consultând <Vertical Frequency (Frecvența verticală)> descrisă în tabelul cu moduri de rezoluție/dimensiune acceptate. Aceasta va seta atât frecvența pe verticală, cât și cea pe orizontală.



5. Faceți clic pe butonul [OK] pentru a închide fereastra și apoi pe butonul [OK] al ferestrei <Display Properties (Proprietăți de afișare)> pentru a o închide. Computerul poate reporni automat.
6. Opriți PC-ul și conectați-l la proiector.

-  Procesul poate să varieze în funcție de tipul de computer sau versiunea de Windows.
(De exemplu, [Properties (Proprietăți)] apare în loc de [Properties (Proprietăți) (R)] așa cum este indicat la punctul 1.)
- Acest echipament acceptă până la 32 de biți pe pixel atunci când este utilizat ca monitor de PC.
- Imaginile proiectate pot să difere de monitor, în funcție de producătorul monitorului sau versiunea de Windows.
- Pentru a-l conecta la PC-ul dvs., trebuie să setați proprietățile ecranului PC-ului la valorile acceptate de proiector, în caz contrar putând fi afișat mesajul <Mode Not Supported>.

2-9 Moduri de afișare acceptate

MOD DE AFIȘARE		FORMAT AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ DE FUNCȚIONARE (MHZ)	POLARITATE (ORIZ./VERT.)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA GTF	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560	
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA CVT	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750	-/+
VESA DMT	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA GTF	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500	
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA GTF	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434	
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA CVT	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750	-/+
VESA GTF	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768	
VESA GTF	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643	
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-

MOD DE AFIȘARE		FORMAT AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ DE FUNCȚIONARE (MHZ)	POLARITATE (ORIZ./VERT.)
VESA CVT	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500	-/+
VESA GTF	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040	
VESA GTF	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706	
VESA CVT	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA DMT	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250	-/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA GTF	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839	
VESA GTF	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540	
VESA CVT	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA GTF	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943	
VESA GTF	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752	
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA DMT	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050 RB	60Hz	64,674	59,883	119,000	+/-
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+


MOD DE AFIȘARE		FORMAT AFIȘARE	FRECVENȚĂ ORIZONTALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ VERTICALĂ (KHZ)	FRECVENȚĂ DE FUNCȚIONARE (MHZ)	POLARITATE (ORIZ./VERT.)
VESA CVT	1920 x 1080RB	60Hz	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA DMT	1920 x 1200 RB	60Hz	74,038	59,950	154,000	+/-

2-10 Conectarea la sursa de alimentare



1. Conectați cablul de alimentare la mufa de alimentare din partea posterioară a proiectorului.

2-11 Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sau satelit prin interfața HDMI/DVI

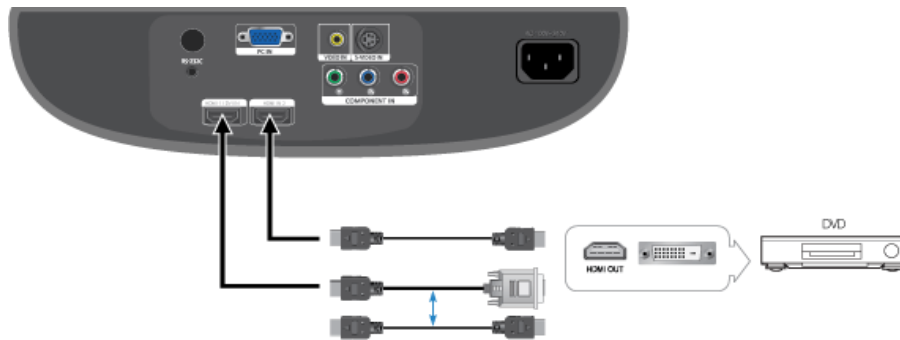

1. Conectarea utilizând un cablu HDMI/DVI

- Conectați mufa [HDMI 1/DVI IN] din partea posterioară a proiectorului și mufa de ieșire DVI a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit folosind un cablu HDMI/DVI.

Conectarea utilizând un cablu HDMI


- Conectați mufa [HDMI 1/DVI IN] sau [HDMI IN 2] din partea posterioară a proiectorului și mufa de ieșire HDMI a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit folosind un cablu HDMI.
2. După realizarea conexiunii, conectați alimentarea proiectorului și a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit.

Utilizarea proiectorului

1. Porniți proiectorul și apăsați butonul [HDMI] pentru a selecta <HDMI1> sau <HDMI2>.

- Acest proiector nu acceptă sunet. (Este nevoie de un sistem audio separat.)


2-12 Conectarea unui player DVD sau a unui receiver de cablu sau satelit prin interfața Component

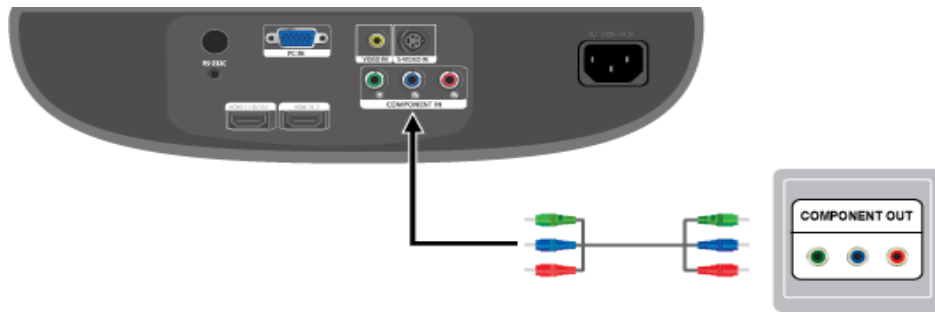


1. Conectați portul de intrare [COMPONENT IN (Y/P_B/ P_R)] din partea posterioară a proiecteurului la portul Component din partea posterioară a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit, prin intermediul cablului Component.
2. După realizarea conexiunii, conectați alimentarea proiecteurului și a playerului DVD sau a receiverului de cablu sau satelit.

Utilizarea proiecteurului

1. Porniți proiectorul și apăsați butonul [COMP] pentru a selecta <Component>.

 Porturile Component sunt marcate cu (Y/P_B/P_R), (Y, B-Y, R-Y) sau (Y, Cb, Cr), în funcție de producător.

2-13 Conectarea la un player video sau la o cameră video

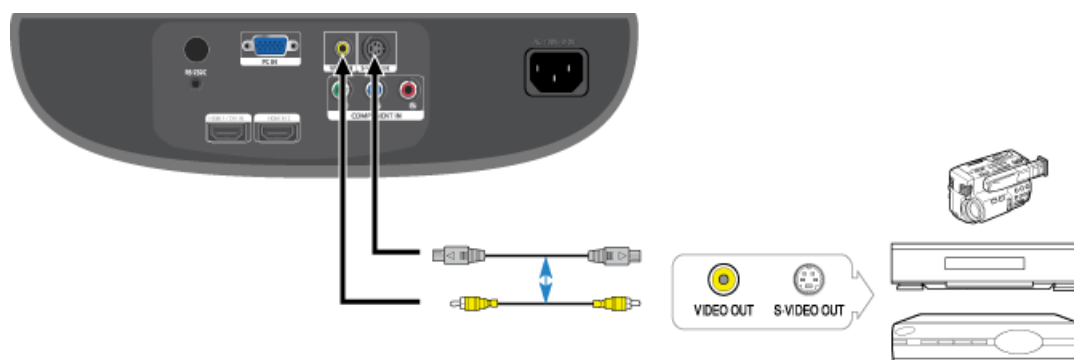

1. Conectați portul de intrare [VIDEO IN (galben)] al proiectorului la portul VIDEO (galben) OUT al echipamentului video utilizând un cablu video.
Dacă echipamentul video are port S-VIDEO OUT, conectați-l la portul de intrare [S-VIDEO IN] al proiectorului. Utilizarea conexiunii S-VIDEO determină o calitate vizuală superioară.
2. După realizarea conexiunii între dispozitive, conectați alimentarea proiectorului și a VCR-ului/camerei video.

Utilizarea proiectorului

1. Porniți proiectorul și apăsați butonul [Video] pentru a selecta <Video>.
sau
Apăsați butonul [S-VIDEO] pentru a selecta <S-Video>.


- Înainte de a conecta cablurile, verificați dacă proiectorul și echipamentele video sunt oprite.
- Acest proiector nu acceptă sunet. (Este nevoie de un sistem audio separat.)

3 Utilizarea

3-1 Caracteristicile produsului


- Motor optic cu tehnologie DLP modernă
 - Panou Full HD de 1920x1080 HD.
 - Paletă cromatică circulară cu 6 segmente pentru a implementa culorile optime.
 - Lampă de 220 W proiectată pentru a îmbunătăți luminanța
- Culori vii
 - Reglare de calitate a imaginii concentrată pe îmbunătățirea culorii - această unitate vizează obținerea unor coordonate de culoare ce respectă standardele de emisie din producția video.
- Zgomot ventilator și pierderi de lumină minimizate
 - Fluxul de aer și structura instalației ventilatorului sunt optimizate pentru a minimiza zgomotul ventilatorului și pierderile de fascicul.
- Diverse porturi de intrare
 - Sunt disponibile multiple mufe de intrare, precum două intrări HDMI (cu suport HDCP) și o intrare Component etc., pentru îmbunătățirea conectivității cu dispozitivele periferice.
- Reglajele utilizatorului
 - Această unitate permite reglarea fiecărui port de intrare.
 - Unitatea are un șablon de referință ce poate fi utilizat pentru poziționare și reglare.

3-2 Față, partea superioară

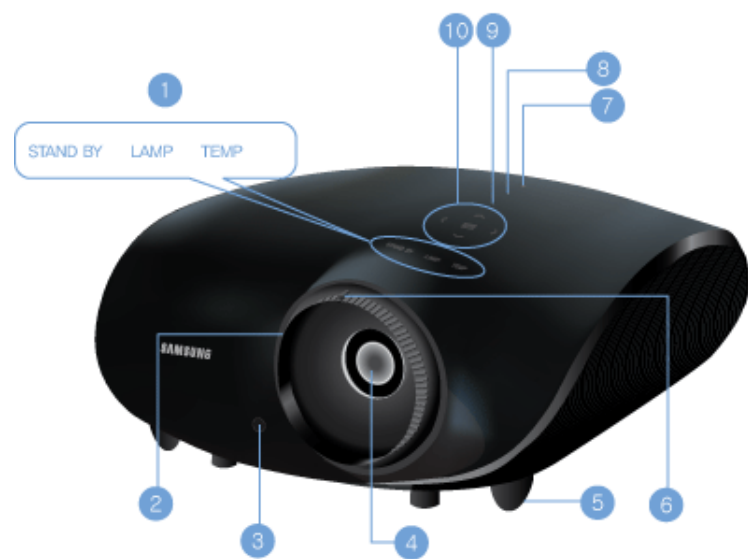

NUME	DESCRIERE
1. Indicatoare	<div>- STAND BY (LED albastru)</div> <div>- LAMPĂ (LED albastru)</div> <div>- TEMP (LED roșu)</div> <div> Consultați Indicatoarele cu LED-uri.</div>
2. Rozetă de focalizare	Utilizată pentru reglarea focalizării.
3. Receptor de semnal cu telecomandă	-
4. Obiectiv	-
5. Picioare reglabile	Puteți regla poziția ecranului prin mișcarea picioarelor reglabile în sus și în jos.
6. Buton pentru zoom	Utilizat pentru a mări sau micșora dimensiunea imaginii.
7. Butonul POWER (⏻)	Utilizat pentru a porni sau opri proiectorul.
8. Butonul SOURCE	Utilizați acest buton pentru a selecta semnalul echipamentului extern.
9. Butonul MENU	Utilizat pentru a afișa ecranul meniului.
10. Buton de deplasare ^ v < > / selectare	: Utilizați acest buton pentru a vă deplasa la sau a selecta un element dintr-un meniu.

- Butoanele de deasupra proiectorului sunt butoane tactile. Atingeți-le ușor cu degetul pentru a le folosi.

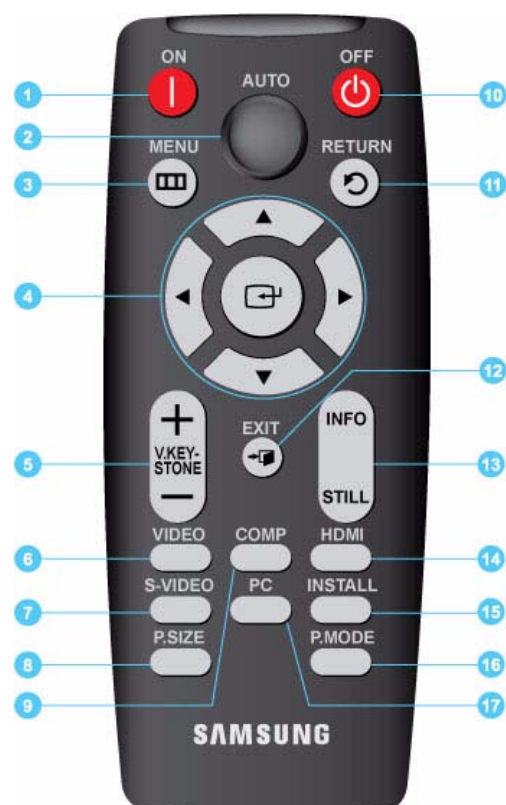

Butonul **ON** (|)

Utilizat pentru a porni proiectorul.

2. Butonul **AUTO**

Ajustează automat imaginea. (Disponibil numai în modul <PC>)

3. Butonul **MENU** (☰)

Utilizat pentru a afișa ecranul meniului.

4. Butonul de deplasare (▼▲◀▶) / (☞)

Utilizat pentru deplasarea la sau selectarea fiecărui element de meniu.

5. Butonul **V. KEYSTONE** (+/-)

Se utilizează atunci când ecranul este afișat într-o formă trapezoidală.

6. Butonul **VIDEO**

Utilizat pentru a comuta la modul <VIDEO>.

7. Butonul **S-VIDEO**

Utilizat pentru a comuta la modul <S-VIDEO>.

8. Butonul **P.SIZE**

Utilizat pentru a ajusta dimensiunea ecranului imaginii.

9. Butonul **COMP**

Utilizat pentru a comuta la modul <COMPONENT>.

10. Butonul **OFF** (⏻)

Utilizat pentru a opri proiectorul.

11. Butonul **RETURN** (↶)

Revine la meniul anterior.

12. Butonul **EXIT** (☒)

Utilizat pentru a elimina ecranul meniului.

13. Butonul **INFO STILL**

INFO: Utilizat pentru a verifica semnalele sursă, setarea imaginii, reglarea ecranului PC-ului și durata de viață a lămpii.

STILL: Utilizat pentru a vedea imagini statice.

14. Butonul **HDMI**

Utilizat pentru a comuta la modul <HDMI>.

15. Butonul **INSTALL**

Utilizat pentru a inversa sau răsturna imaginea proiectată.

16. Butonul **P.MODE**

Utilizat pentru a selecta modul Imagine.

17. Butonul **PC**

Utilizat pentru a comuta la modul <PC>.

🔧 Asigurați-vă că așezați telecomanda pe o masă sau pe un birou.

În cazul în care călcați pe telecomandă, riscați să cădeți și să vă răniți sau să deteriorați produsul.

🔧 Puteți utiliza telecomanda de la o distanță de maxim 7 m (23 de picioare) față de produs.

3-4 Indicatoarele cu LED-uri


Indicatoarele cu LED-uri

●: Lumină aprinsă ○: Lumină intermitentă ○: Lumină stinsă

STAND BY	LAMPA	TEMP	INFORMAȚII
●	○	○	La apăsarea butonului POWER de pe telecomandă sau proiector, ecranul apare în interval de 30 de secunde.
●	●	○	Proiectorul este în stare normală de funcționare.
●	○	○	Această stare apare când proiectorul pregătește o operație după apăsarea butonului POWER de pe proiector sau de pe telecomandă.
○	○	○	Butonul POWER este apăsat pentru a opri proiectorul, iar sistemul de răcire este în funcțiune pentru a răci interiorul proiectorului. (Durează aproximativ 1 minut.)
○	○	○	Consultați Acțiunea 1 de mai jos dacă ventilatorul de răcire din proiector nu este în stare de funcționare normală.
○	○	○	Consultați acțiunea 2 de mai jos în cazul în care capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corect.
○	○	○	Alimentarea este oprită automat când temperatura din interiorul proiectorului depășește limita de control. Consultați Acțiunea 3.
●	○	○	A survenit o problemă la funcționarea componentei IC a produsului. Consultați Acțiunea 4.
○	○	○	A survenit o problemă la funcționarea lămpii. Consultați Acțiunea 5.
○	○	○	Durata de utilizare a lămpii a expirat. Consultați Acțiunea 6.
○	○	○	Memoria din produs nu funcționează normal. Contactați un centru de service.
○	○	○	Sursa electrică a produsului nu funcționează normal. Contactați un centru de service.
○	○	○	A survenit o problemă la funcționarea discului colorat din produs. Consultați Acțiunea 4.





Ștergerea problemelor semnalate de indicatoare

CLASIFICARE	STARE	MASURI
Acțiunea 1	Când sistemul ventilatorului de răcire nu este în stare de funcționare normală.	Dacă simptomul rămâne chiar și după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare și repornirea proiectorului, contactați un centru de service Samsung.
Acțiunea 2	În cazul în care capacul lămpii care protejează unitatea lămpii nu este închis corect sau sistemul senzorului nu este în stare funcțională normală.	Verificați dacă șuruburile din partea inferioară a proiectorului sunt strânse corect. Dacă nu sunt strânse normal, contactați un centru de service Samsung.
Acțiunea 3	Când temperatura din proiector devine prea ridicată.	Reglați starea de instalare a proiectorului dvs. consultând secțiunea Precauții la instalare prezentată mai sus. Permiteți răcirea suficientă a proiectorului, apoi utilizați-l din nou. Dacă aceeași problemă apare în continuare, contactați un centru de service Samsung.
Acțiunea 4	Nu există semnal video	Deconectați și reconectați cablul de alimentare și reporniți proiectorul. Dacă același simptom apare în continuare, contactați un centru de service Samsung.
Acțiunea 5	Lampa nu funcționează corect după o întrerupere anormală a alimentării sau după conectarea imediat după oprirea proiectorului.	Opriti alimentarea, permiteți un timp de răcire suficient, apoi porniți din nou alimentarea. Dacă aceeași problemă apare în continuare, contactați un centru de service Samsung.
Acțiunea 6	Când ecranul devine întunecat	Verificați timpul de utilizare a lămpii din afișajul informativ. Dacă este necesară înlocuirea lămpii, contactați un centru de service Samsung.


 Acest proiector utilizează un sistem de răcire cu ventilator pentru a preveni supraîncălzirea unității. Funcționarea ventilatorului de răcire poate produce zgomot, fapt care nu afectează performanța produsului și face parte din funcționarea normală.


3-5 Utilizarea meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)

Structura meniului de reglare a ecranului (OSD: Afişaj pe ecran)


MENIU	SUBMENIU				
 Input	Source List	Edit Name			
 Picture	Mode	Size	Position	Digital NR	Black Level
	Color Pattern	Overscan	1080/24fps Mode	Film Mode	
 Setup	Install	Lamp Mode	V-Keystone	Background	Test Pattern
	PC	Color Standard	Factory Default		
 Option	Language	Menu Position	Menu Transpa- rency	Menu Display Time	Auto Power On
	Sleep Timer	LED Indicator	Buzz	Information	



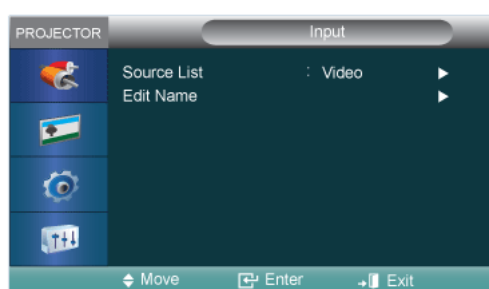

3-5-1. Input



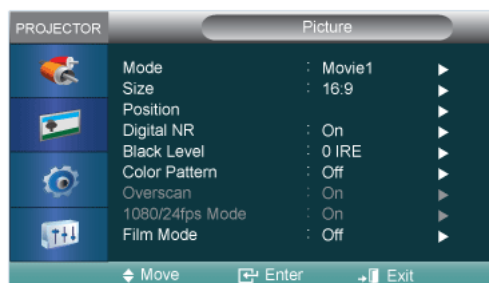





MENIU	DESCRIERE
Source List	Puteţi selecta pentru afişare un dispozitiv conectat la proiector. <ul style="list-style-type: none"> <HDMI1>- <HDMI2>-<Component>- <S-Video>-<Video>-<PC>
Edit Name	Puteţi edita numele dispozitivelor conectate la proiector. <ul style="list-style-type: none"> <VCR>- <DVD>-<Cable STB>- <Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game>-<Camcorder>-<PC>-<TV>-<IPTV>-<Blu-Ray>-<HD DVD>-<DMA> <p> Pentru a evita apariţia unui ecran gol atunci când se conectează un PC, setaţi <PC> în meniul <Edit Name>.</p>


3-5-2. Picture




MENIU	DESCRIERE
Mode	<p>Selectați modul de imagine dorit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Mode> <ul style="list-style-type: none"> • <Vivid >: Selectați acest mod pentru a obține o imagine mai vie. • <Dynamic >: Selectați acest mod pentru o imagine mai luminoasă și mai clară decât Modul standard. • <Standard>: Acesta este modul de imagine optimizat pentru semnalul de emisie standard. • <Movie1>, <Movie2> : Optimizează imaginea pentru vizionarea filmelor. • <User 1>, <User 2>, <User 3> : Selectați când reglați imaginea conform preferințelor dvs. • <Contrast >: Utilizat pentru a regla contrastul dintre obiect și fundal. • <Brightness >: Utilizat pentru a regla luminozitatea întregii imagini. • <Sharpness >: Utilizat pentru a regla claritatea imaginii. <p> Nu se poate seta în modul <PC>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Color >: Utilizat pentru a regla culoarea la o nuanță mai deschisă sau mai închisă. <p> Nu se poate seta în modul <PC>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Tint>: Utilizat pentru a obține o culoare mai naturală a obiectelor utilizând intensificarea de verde sau roșu. <p> Nu se poate seta în modul <PC>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Color Temperature>: Puteți schimba nuanța întregului ecran pentru a corespunde necesităților dvs. • <Color Temperature> <ul style="list-style-type: none"> • <9300K > : Temperatura de culoare adecvată locurilor foarte luminoase, precum magazinele. • <8000K > : Această temperatură de culoare este adecvată pentru locuri foarte luminoase și este setarea implicită pentru Dynamic Picture Mode. Claritatea și luminozitatea sunt accentuate. • <6500K > : Această temperatură este utilizată pentru majoritatea producțiilor video. Este setarea implicită pentru modul Film1 și poate oferi cea mai precisă nuanță. • <5500K > : Utilizată pentru a obține o calitate optimă a imaginii pentru filmele alb-negru. • <R-Gain >-<G-Gain >-<B-Gain >-<R-Offset >-<G-Offset >-<B-Offset > • <Gamma >: O funcție de compensare a imaginii care controlează setările conform proprietăților video. <ul style="list-style-type: none"> • <Film >: Cea mai bună setare pentru vizionarea unui film. • <Video >: Cea mai bună setare pentru vizionarea unui program TV. • <Graphic >: Cea mai bună setare când aveți un PC conectat. • <Save >: Utilizat pentru a salva setări personalizate de imagine. <ul style="list-style-type: none"> • <User1>-<User2>-<User3> • <Reset >: Restabilește setările modului la valorile din fabrică. <ul style="list-style-type: none"> • <OK>-<Cancel>
Size	<p>Puteți selecta dimensiunea ecranului conform tipului de scenă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <16:9>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<Wide Fit>-<Anamorphic>-<4:3> <p> În modul <PC>, sunt acceptate doar modurile <16:9> și <4:3>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În modurile <HDMI1,2> (rezoluțiile 576p, 480p, 576i, 480i) și <Component> (rezoluțiile 576p, 480p, 576i, 480i), modul <Wide Fit> nu este acceptat. • În modurile <Video> și <S-Video>, modurile <Wide Fit> și <Anamorphic> nu sunt acceptate.
Position	<p>Reglați poziția ecranului dacă nu este aliniată.</p>

MENIU	DESCRIERE
Digital NR	<p>Când este afișată o linie punctată sau ecranul tremură, puteți vizualiza imaginea la o calitate mai bună prin activarea reducerii zgomotului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off>-<On> <p> Nu se poate seta în modul <PC>.</p>
Black Level	<p>Dacă imaginea pare prea întunecată, puteți seta un nivel de negru mai deschis.</p> <p> • Nu se poate seta în modul <PC>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Black Level poate fi selectată doar în modurile <Component>, <Video>, <S-Video>, <HDMI 1> și <HDMI 2>. <p>Pentru modurile <Video>, <Component> și <S-Video></p> <ul style="list-style-type: none"> • <0 IRE> : Nivel de negru prestabilit. • <7.5 IRE> : Setări nivelul de negru la o nuanță mai închisă. <p>Pentru modurile <HDMI 1>, <HDMI 2></p> <ul style="list-style-type: none"> • <Low > : Setări standardul de luminozitate pentru semnale întunecate la o valoare scăzută. Dacă semnalul de intrare este de tipul [HDMI-Video], ecranele neclare sunt afișate normal. • <Normal >: Setări standardul de luminozitate pentru semnale întunecate la o valoare ridicată. Dacă semnalul de intrare este de tipul [HDMI-PC], ecranele întunecate sunt afișate luminos.
Color Pattern	<p>Puteți filtra culorile întregului ecran după preferințe. Definiți setări optime pentru filme.</p> <p> Nu se poate seta în modul <PC>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off > : Afișează imaginea în culorile inițiale. • <Monochrome>: Afișează imaginea în alb-negru filtrând toate semnalele de culoare. • <Red >: Afișează imaginea în roșu, filtrând semnalele de culoare verde și albastră. • <Green >: Afișează imaginea în verde, filtrând semnalele de culoare roșie și albastră. • <Blue>: Afișează imaginea în albastru, filtrând semnalele de culoare roșie și verde.
Overscan	<p>Prin utilizarea acestei funcții, puteți tăia marginea imaginii atunci când pe aceasta apar informații sau imagini inutile.</p> <p> Nu se poate seta în modul <PC>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off>-<On>
1080/24 fps Mode	<p>Această funcție afișează semnalele native Full HD 1080P la 24 Hz, care au 24 cadre pe secundă, cu o distorsionare minimă a scenei, ca într-un film. Deși diferența este mică, această funcție implementează cea mai bună calitate a imaginii.</p> <p> Puteți regla modul <1080p/24 fps Mode> doar din modurile <HDMI 1>, <HDMI 2> și <Component>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off > : Afișează scene în care cele 24 de cadre sunt extinse la 60 de cadre. Datorită acestui proces, poate apărea o instabilitate a imaginii. • <On > : Afișează scene în care cele 24 de cadre sunt extinse la 48 de cadre. Toate scenele sunt afișate regulat fără nicio instabilitate a imaginii.
Film Mode	<p>Utilizând această funcție, puteți seta modul de afișare optimizat pentru redarea filmelor. <Film Mode> oferă setări de afișare optime pentru filme.</p> <p> Modul Film este acceptat doar pentru <Video>, <S-Video> și <Component> (480i, 576i).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off>-<On>

3-5-3. Setup

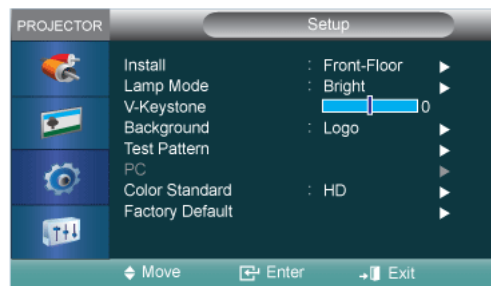

MENIU	DESCRIERE
Install	<p>Pentru a configura imaginea în funcție de locația de instalare, puteți inversa imaginile proiectate vertical/orizontal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Front-Floor >: Imagine normală • <Front-Ceiling >: Imagine inversată pe orizontală/verticală • <Rear-Floor>: Imagine inversată pe orizontală • <Rear-Ceiling >: Imagine inversată pe verticală
Lamp Mode	<p>Utilizată pentru a seta luminozitatea imaginii prin ajustarea cantității de lumină generate de lampă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Theater>: Acest mod este destinat reducerii luminozității lămpii în medii întunecate pentru a preveni orbirea la vizualizarea imaginilor. De asemenea, reduce consumul de energie al lămpii, obținând o scădere a consumului general al proiecteurului. • <Bright>: Această caracteristică crește luminozitatea lămpii. Este posibil ca zgomotul ventilatorului să crească în acest mod.
V-Keystone	<p>Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteți compensa acest lucru utilizând funcția de corecție trapezoidală verticală. Deoarece funcția de corecție trapezoidală pe verticală nu compensează distorsiunile imaginii prin software, recomandăm instalarea proiecteurului așa încât să nu apară distorsiuni ale imaginii pe verticală sau orizontală în locul utilizării funcției de corecție trapezoidală verticală.</p>
Background	<p>Atunci când nu există semnal de la un canal TV sau de la un dispozitiv extern conectat la projector, ecranul va prezenta sigla Samsung sau va deveni albastru sau negru. Dacă există semnal, sigla sau culoarea va dispărea pentru a afișa imagini normale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Logo > -<Blue > -<Black >
Test Pattern	<p>Generat de projector. Utilizat ca opțiune standard pentru a optimiza instalarea proiecteurului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Crosshatch > - Puteți verifica dacă imaginea este distorsionată sau nu. • <Screen Size > - Puteți alege formate de imagine precum 1.78 : 1 sau 1.33 : 1. • <Red> - Ecran roșu, doar pentru reglarea culorii. • <Green > - Ecran verde, doar pentru reglarea culorii. • <Blue > - Ecran albastru, doar pentru reglarea culorii. • <White > - Ecran alb, doar pentru reglarea culorii. • <6500K_White > - Ecran alb, scoate în evidență nuanțele de alb pentru un alb mai natural. <p>Culorile Red/Green/Blue ale modelelor de test sunt destinate doar procedurilor de reglare a culorilor și pot să nu corespundă culorilor efective afișate în timpul redării video.</p>
PC	<p>Elimină sau reduce zgomotul care cauzează o calitate instabilă a ecranului, precum tremurul ecranului. Dacă zgomotul nu este eliminat utilizând acordul fin, setați frecvența la maxim și apoi efectuați din nou acordul fin.</p> <p> Activat doar în mediul PC. (semnalele component nu sunt acceptate)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Auto Adjustment >: Utilizat pentru a regla în mod automat frecvența și faza ecranului PC. • <Coarse >: Utilizat pentru a regla frecvența când pe ecranul PC apar linii verticale. • <Fine>: Utilizat pentru a efectua un acord fin al ecranului PC. • <Zoom>: Utilizat pentru a extinde ecranul PC din centru. • <Reset >: Utilizând această funcție, puteți reseta setările meniului PC la valorile implicite din fabrică.

MENIU	DESCRIERE
Color Standard	<p>Puteți ajusta standardul de culoare pentru a se potrivi cu standardul de culoare al semnalului de intrare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <HD>: High Definition (întă de definiție), 1125 de linii de scanare. • <SMPTE_C>: Standardizat pentru echipament video de către Asociația Specialiștilor în Film și Televiziune. • <EBU>: Reglementări și standarde pentru producțiile și tehnologia de radiodifuziune standardizate de către Uniunea Europeană a Radiodifuzorilor.
Factory Default	Utilizând această funcție, puteți reseta diverse setări la setările implicite din fabrică.

3-5-4. Option




MENIU	DESCRIERE
Language	<p>Puteți selecta limba utilizată pentru meniul de pe ecran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <English> - <Deutsch> - <Nederlands> - <Español> - <Français> - <Italiano> - <Svenska> - <Português> - <Русский> - <中国語> - <中國語 (繁體)> - <한국어>
Menu Position	Puteți muta poziția meniului sus/jos/la stânga/la dreapta.
Menu Transparency	<p>Puteți seta transparența meniului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • < High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
Menu Display Time	<p>Puteți seta durata de afișare a meniului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <5 sec> - <10 sec> - <30 sec> - <60 sec> - <90 sec> - <120 sec> - <Stay On>
Auto Power On	<p>Dacă proiectorul este alimentat cu energie, acesta este pornit automat fără a se apăsa butonul de alimentare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off>-<On>
Sleep Timer	<p>Atunci când nu se recepționează semnal pe durata specificată, proiectorul se oprește automat. (Nu trebuie să se acționeze niciun buton de pe telecomandă sau de pe partea superioară a proiectorului pe durata specificată)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
LED Indicator	<p>Puteți activa sau dezactiva LED-urile de pe proiector după cum doriți.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off> : Acest mod dezactivează LED-ul de funcționare. Totuși, LED-ul se va aprinde indiferent de setarea LED-ului atunci când se conectează sau se deconectează alimentarea cu energie sau când proiectorul se află într-o stare anormală. • <On> : Acest mod activează LED-ul de funcționare, astfel încât să poată afișa starea curentă de funcționare a proiectorului.

MENIU	DESCRIERE
Buzz	<p>Puteți porni sau opri sunetul atunci când apăsați unul dintre butoanele de pe proiector.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Off>-<On>
Information	Puteți verifica semnalele din sursă externă, configurația imaginii, reglarea imaginii PC.

4 Depanare

4-1 Înainte de a solicita service

 Verificați următoarele aspecte înainte de a solicita service post-vânzare. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service Samsung Electronics.


	Simptome	Depanare
Instalarea și conectarea	Nu există alimentare.	Verificați conexiunile cablului de alimentare.
	Doresc să-mi instalez proiectorul pe tavan.	Suportul pentru instalarea pe plafon este comercializat separat. Contactați distribuitorul de produse local.
	Sursa externă nu poate fi selectată.	Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului(rilor) de conectare la portul adecvat. Dacă dispozitivul nu este conectat corect, acesta nu poate fi selectat.
Meniu și telecomandă	Telecomanda nu funcționează.	Asigurați-vă că a fost selectată sursa externă corectă. Verificați bateria telecomenzii. Dacă aceasta nu este corespunzătoare, înlocuiți-o cu o baterie nouă de dimensiunea recomandată. Nu uitați să îndreptați telecomanda către senzorul de pe partea frontală sau posterioară a unității și de la o distanță de maxim 7 m (23 de picioare). Eliminați orice obstacole dintre telecomandă și produs. Lumina directă de la becuri cu 3 niveluri de intensitate sau alte surse de lumină pe senzorul telecomenzii proiecteurului poate afecta sensibilitatea și poate determina defectarea telecomenzii. Verificați dacă compartimentul de baterii al telecomenzii este gol. Verificați dacă indicatorul LED din partea superioară a proiecteurului este aprins.
	Nu pot selecta un meniu.	Verificați dacă meniul este afișat cu gri. Un meniu de culoare gri nu este disponibil.


	Simptome	Depanare
Ecran și sursă externă	Nu puteți vedea imagini.	Asigurați-vă de conectarea cablului de alimentare al proiectorului. Asigurați-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă. Verificați cuplarea corectă a conectorilor la porturile din partea posterioară a proiectorului. Verificați bateriile telecomenzii. Asigurați-vă că setările <Color>, <Brightness> nu sunt la limita lor inferioară.
	Culori alterate.	Reglați valorile pentru <Tint> și <Contrast>.
	Imaginile nu sunt clare.	Reglați focalizarea. Verificați dacă distanța de proiecție față de ecran este prea mare sau prea mică.
	Zgomot ciudat.	Dacă sunetul ciudat continuă, contactați centrul de service.
	LED-ul de funcționare este aprins.	Consultați Acțiuni de corecție conform indicațiilor LED-ului.
	Pe ecran apar linii.	Deoarece poate apărea zgomot atunci când utilizați PC-ul, reglați frecvența ecranului.
	Nu este afișat niciun ecran pentru echipamentul extern.	Verificați starea de funcționare a echipamentului extern și verificați dacă elementele de reglare, precum luminozitatea și contrastul, au fost schimbate corect în ecranul de comandă <Mode> al meniului proiectorului.
	Apare numai un ecran albastru.	Asigurați-vă că ați conectat corect echipamentele externe. Verificați din nou cablurile de conectare.
	Ecranul apare în alb-negru sau în culori ciudate./ Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.	După cum este menționat mai sus, verificați elementele de reglare din meniu, precum <Brightness>, <Contrast> și <Color>. Verificați <Color Pattern> din meniurile OSD. Dacă doriți să restabiliți diferite setări la valorile lor implicite din fabrică, rulați <Factory Default> (Valori din fabrică) din meniu.

5 Informații suplimentare

5-1 Specificații

MODEL		SP-A600B
Panou	Dimensiune	16,5 mm
	Rezoluție	FHD (1920x1080)
	Producător	Texas Instrument
Lampă	Tip	220 W UHP (Mod Theater: 187 W)
	Durată de viață	3.000 ore
	Producător	Philips
Culoare		62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 biți)
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1200 la 60 Hz (suprimare fascicul redusă)
Semnal video de intrare		Video, S-Video, Component, Analog PC, 2 x HDMI
Semnal de sincronizare de intrare		Sincronizare O/V separată
Rată de eșantionare maximă		162 MHz
Lungimea diagonalei ecranului		1016 ~ 7620 mm
Distanță de proiecție		1,3 m ~ 13 m
Alimentare	Consum de energie	Sub 275 W
	Tensiune	110/220 V c.a. +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Zgomot		24 dB (Theater)
Dimensiuni		343,1 mm (l) x 162,4 mm (H) x 347,2 mm (A)
Greutate		4,7 kg
Caracteristici principale	Luminozitate	1000 ANSI
	Contrast	3000:1
	Corecție trapezoidală	Verticală
Mediu de utilizare	Temperatură și umiditate	Funcționare: Temperatură 0 ° ~ 40 ° (32 °F ~ 104 °F), Umiditate (10 % ~ 80 %)
		Depozitare: Temperatură -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), Umiditate (5 % ~ 95 %)

 Acest echipament de clasă B este destinat utilizării la domiciliu și la birou. Acest echipament este certificat EMI pentru utilizare la domiciliu. Poate fi utilizat în orice zonă. Clasa A este destinată utilizării la birou. Clasa A este destinată utilizării profesionale, iar clasa B emite mai puține unde electromagnetice decât clasa A.

 Panourile DMD utilizate la proiectoarele DLP sunt formate din câteva sute de mii de micro-oglinzi. Ca și celelalte dispozitive de afișare, panourile DMD pot avea câțiva pixeli defecti. Samsung și producătorul panourilor DMD au politici foarte severe de identificare și limitare a pixelilor defecti. Aceste produse nu vor depăși niciodată numărul maxim de pixeli defecti stabilit de standardele noastre. Rareori, pot apărea pixeli neafișabili. Totuși, aceste incidente nu afectează nici calitatea imaginii, nici durata de viață a produsului.

Format de comunicare (conform standardului RS232C)

- Viteză de transmisie: 9.600 b/s
- paritate: Fără
- Biți date: 8, bit de stop: 1
- Controlul fluxului: Fără

Protocol de comunicații seriale

1. Structura pachetului de comandă [7 octeți]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valoare	CS
------	------	------	------	------	---------	----

- Un pachet de comandă constă, în total, din 7 octeți.
 - Cei doi octeți 0x08 și 0x22 semnifică faptul că pachetul este pentru comunicații seriale.
 - Următorii 4 octeți reprezintă o comandă predefinită ce poate fi definită de utilizator.
 - Ultimul octet reprezintă suma de control ce verifică validitatea pachetului curent.
- Antet [2 octeți]: Valori predefinite fixate la 0x08 și 0x22.
 - Cmd1 [1 octet]: Prima valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
 - Cmd2 [1 octet]: A doua valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
 - Cmd3 [1 octet]: A treia valoare a codului definit în lista de comenzi (hexazecimal)
 - Valoare [1 octet]: Parametru introdus pentru comandă (implicit: 0) (hexazecimal)
 - CS [1 octet]: Sumă de control (complementul față de 2 al sumei tuturor valorilor cu excepția valorii CS.)
- #### 2. Structura pachetului de răspuns [3 octeți]


1. Reușit

0x03	0x0C	0xF1
------	------	------

2. Eșuat

0x03	0x0C	0xFF
------	------	------

- Atunci când pachetul primit de la un dispozitiv extern are o valoare validă, este trimis un răspuns de pachet Reușit. În caz contrar, este trimis un răspuns de pachet Eșuat.
- Răspunsul de pachet Eșuat este trimis dacă:
 - Lungimea pachetului primit nu este egală cu 7 octeți.
 - Valoarea antetului pachetului de 2 octeți nu este egală cu 0x08, 0x22.
 - Suma de control este incorectă.
- Detectarea unei nereușite de către un dispozitiv extern
 - Un dispozitiv extern clasifică pachetul ca fiind Eșuat dacă în 100 ms nu primește un răspuns de pachet Reușit.

- 
 • Transmiteți următoarea comandă de control pentru a transmite una sau mai multe comenzi de control dacă a fost primit un răspuns de succes pentru transmisia anterioară sau dacă nu a fost primit niciun răspuns de peste 3 secunde.
- În timp ce controlați proiectorul utilizând un computer, nu puteți verifica schimbarea stării proiectorului utilizând computerul, iar aceasta nu va fi afișată nici pe ecranul proiectorului. Transmiteți comanda INFORMAȚII pentru a afișa informațiile curente pe ecranul proiectorului.
- Toate comenzile de control se aplică sursei de intrare și stării proiectorului afișate în mod curent.

Tabel de comenzi

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
General	Alimentare	Alimentare	Afișaj OSD	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Anulare				2
Input	Source List	HDMI	HDMI 1	0x0A	0x00	0x01	0
			HDMI 2				1
		Component	Component			0x02	0
		S-Video	S-Video			0x03	0
		Video	Video			0x04	0
		PC	PC			0x05	0

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Picture	Mode	Vivid		0x0B	0X00	0x00	0
		Dynamic			0X00	0X00	1
		Standard					2
		Movie1					3
		Movie2					4
		User1					5
		User2					6
		User3					7
	Contrast	0~100			0X01	0x00	(0~100)
	Brightness	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Sharpness	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Color	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Tint (G/R)	G50 / R50			0X05	0x00	(0~100)
	Color Temperature	9300K			0x06	0x00	0
		8000K			0x06	0x00	1
		6500K					2
		5500K					3
	WB	R-Offset	'-50~50		0x07	0x00	(0~100)
		G-Offset	'-50~50			0x01	(0~100)
		B-Offset	'-50~50			0x02	(0~100)
		R-Gain				0x03	(0~100)
		G-Gain				0x04	(0~100)
		B-Gain				0x05	(0~100)
	Gamma	Film			0x08	0x00	0
		Video					1
		Graphic					2


ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Picture	Save	User1	Afișaj OSD	0x0B	0x09	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
		User2	Afișaj OSD			0x01	0
			OK				1
			Cancel				2
		User3	Afișaj OSD			0x02	0
			OK				1
			Cancel				2
	Reset				0x0A	0x00	0
	Size	16:9			0x0B	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		Wide Fit					3
		Anamorphic					4
		4:3					5
	Digital NR	Off			0x0C	0x00	0
		On					1
	Black Level	0 IRE/NOR-MAL			0x0D	0x00	0
		7.5 IRE/LOW					1
	Color Pattern	Off			0x0E	0x00	0
		Monochrome					1
		Red					2
		Green					3
		Blue					4
	Overscan	Off			0x0F	0x00	0
		On					1
	1080/24fps Mode	Off			0x10	0x00	0
		On					1
	Film Mode	Off			0x11	0x00	0
		On					1
	Position	(Continuă)	Stânga	0x12	0x00		0
			Dreapta				1
		(Continuă)	Jos	0x13	0x00		0
			Sus				1

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Setup	install	Front-Floor		0x0C	0x00	0x00	0
		Front-Ceiling					1
		Rear-Floor					2
		Rear-Ceiling					3
	Lamp Mode	Theater			0x01	0x00	0
		Bright					1
	V-Keystone		'-50~50		0x02	0x00	(0~100)
	Background	Logo			0x03	0x00	0
		Blue					1
		Black					2
	Test Pattern	Crosshatch			0x04	0x00	0
		Screen size					1
		Red					2
		Green					3
		Blue					4
		White					5
		6500K_White					6
		Oprit					7
	PC	Auto Adjustment			0x05	0x00	0
		Coarse	Sus		0x06	0x00	0
			Jos				1
		Fine	Sus		0x07	0x00	0
			Jos				1
		Reset	Afişaj OSD		0x08	0x00	0
			OK				1
			Cancel				2
	Zoom	X1			0x09	0x00	0
		X2					1
		X3					2
		X4					3
		Stânga			0x0A	0x00	0
		Dreapta					1
		Sus					2
		Jos					3

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Setup	Color Standard	HD		0x0C	0x0B	0x00	0
		SMPTE-C					1
		EBU					2
	Factory Default	Afișaj OSD			0x0C	0x00	0
		OK					1
		Cancel					2
Option	Language	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国語					9
		中國語（繁體）					A
		한국어					B
	Menu Position	Stânga			0x01	0x00	0
		Dreapta					1
		Sus					2
		Jos					3
	Menu Transparency	High			0x02	0x00	0
		Medium					1
		Low					2
		Opaque					3
	Menu Display Time	5 sec			0x03	0x00	0
		10 sec					1
		30 sec					2
		60 sec					3
		90 sec					4
		120 sec					5
		Stay On					6

ELEMENT DE COMANDĂ				CMD1	CMD2	CMD3	VALOARE
Option	Auto Power On	OFF		0x0D	0x04	0x00	0
		ON					1
	Sleep Timer	OFF			0x05	0x00	0
		10 min					1
		20 min					2
		30 min					3
	LED Indicator	OFF			0x06	0x00	0
		ON					1
	Buzz	OFF			0x07	0x00	0
		ON					1
	Information				0x08	0x00	0

5-3 Contactarea SAMSUNG ÎN ÎNTREAGA LUME

-  • Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au

ASIA PACIFIC

CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

MIDDLE EAST & AFRICA

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Casarea corectă a acestui produs (Echipamente electrice și electronice uzate) - numai pentru Europa



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest marcaj aplicat pe produs, accesorii sau inclus în documentație indică faptul că produsul și accesoriiile electronice ale acestuia (de ex., încărcător, cască, cablu USB) nu trebuie eliminate cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de funcționare. Pentru a împiedica afectarea mediului înconjurător sau a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul cu amănuntul din localitatea de unde au achiziționat acest produs sau agenția guvernamentală locală pentru a afla detalii despre locul și modalitatea în care pot prelua aceste articole pentru reciclare ecologică.

Utilizatorii industriali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriiile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs - numai pentru Europa



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de returnare a bateriilor.)

Acest marcaj aplicat pe baterie sau ambalaj sau inclus în documentație indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie casate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință specificate de Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate corespunzător, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul înconjurător.

Pentru a proteja resursele naturale și promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de returnare a bateriilor.